



USB ひ ざ かけ 取扱説明書

WEB 版

USB ひざかけ

このたびは当社のWEB版取扱説明書をご覧ください誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本ウェブサイトに掲載されている取扱説明書は、商品本体に同梱する取扱説明書とは一部記載内容が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

目 次

①製品の仕様	1 頁
②安全上のご注意	2~3 頁
③正しい使い方	4~5 頁
④お手入れと保管	6~7 頁
⑤「故障かな?」と思ったら	8 頁
⑥保証とアフターサービス	8 頁

① 製品の仕様

品名	USBひざかけ			
定格	直流(DC) 5V 8W			
本体寸法	約90cm×60cm			
温度調節	最強	強	中	弱
表面温度	約50℃	約45℃	約41℃	約37℃
スイッチの色	赤	紫	緑	青
発熱体	カーボンシート			
電源コード	USB-Aコネクタ付き			
温度制御方式	温度センサーによるマイコン制御			
タイマー機能	約3時間自動OFF			
繊維の組成	表生地	たて糸:ポリエステル 100% よこ糸(毛布部分):ポリエステル 100%		
	裏生地	たて糸:ポリエステル 50%、レーヨン 50% よこ糸(毛布部分):ポリエステル 100%		
消臭性能	汗臭、足裏臭			

●表面温度…室温 20℃、たたみの上に広げて熱電対温度計にて測定した値です。

(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)

●実際に使用されるときは室温や使用環境によって値は変化します。

●製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

●常時発生し続ける臭気は、すべて消臭できるわけではありません。

② 安全上のご注意

低温やけど

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分

 危険	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
 警告	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
 注意	人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容

本文中の絵表示の表す意味

してはいけない 「禁止」の内容です。		一般的な禁止
		分解禁止
		ぬれ手禁止
しなければならない 「強制」の内容です。		必ず行う
		電源プラグを抜く

危険

★次のような方は注意して使用する。

- 乳幼児やお年寄り
- ご自分で温度調節できない方
- 皮ふの弱い方
- 深酒後
- 眠気を誘う薬の服用後
- 疲労の激しい方

低温やけどの原因



★就寝用暖房器具として使用しない。



低温やけど、脱水症状の原因



警告

分解したり修理したりしない。



分解禁止
発火・感電の原因

損傷したUSBコネクタ、電源コードを使用しない。



傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引く・振る・重いものを載せる・束ねるなどの行為はしない。

USBコネクタ、電源コードが壊れたら販売店に相談ください。

故障の原因

警告

充電式電池に接続したまま折りたたまない。



スプレー缶・ベンジン・灯油・カセット用ガスボンベなどを本体の上や近くに置かない。



熱による引火、
圧力上昇による火災・爆発の原因



直流5V以外で使用しない。



故障の原因



ぬれた手で USB コネクタの抜き差しはしない。



ぬれ手禁止

故障の原因



USB コネクタのゴミやほこりを定期的に取り除く。



必ず行う

火災・故障の原因



心臓病などで身体をあたためることが健康上好ましくない方。



必ず行う

医師に相談する。



注意

犬や猫などペットの暖房用に使
用しない。

(ペットが電源コードを噛む
おそれがあります。)



発火・故障の原因



保温性の良い物や重い物を上に置
かない。



故障の原因



他の暖房器具と併用したり、
ストーブなどの熱源の近くで使
用しない。



火災・故障の原因



ベンジン、シンナー、その他の溶剤、
みがき粉は絶対に使用しない。



変色の原因



本体内部ヒーターを傷めない。



本体に針やピンを突き
刺したり、硬くて重い
ものをのせない。

火災・感電の原因



車の運転中は使用しない。



事故の原因



アイロン台代わりに使用しない。



故障の原因



折りたたんだ状態で使用しな
い。



故障の原因



コードの巻きつけに注意する。



けがの原因



ナフタリンやしょうのうなどの防虫
剤を使用しない。



火災・故障の原因




USB コネクタは根元まで確実
に差し込む。



必ず行う

故障の原因



使用しないときは、USB コネクタを
USB ポートから抜く。



必ず行う

発火・感電の原因



③-1 正しい使い方

ご使用になる前に


- USBコネクタに水が付着していないことを確認してください。
 - USBコネクタをUSB電源(充電式電池やACアダプタ)に接続する前に安全上のご注意をお読みください。
 - 使用を中止する場合は、USB電源からUSBコネクタを抜いてください。
 - USB電源の電流容量が2A以上あることをご確認ください。(不明な場合は接続しないでください。)
- ※イスに座ったまま移動される際には、USBコネクタをUSBポートから抜いてください。
- ※コードの長さが足りないときは、市販のUSB延長ケーブルをご利用ください。
- ※パソコンから電源をとってご使用の場合は、定期的にバックアップをとるなどの対策をあらかじめ行ってください。

※USBコネクタはコネクタポディーを持って抜き差ししてください。




必ず行う

※USBコネクタはコードを持って無理に引き抜いたりしないでください。



禁止

※USBコネクタに無理な力をかけないでください。

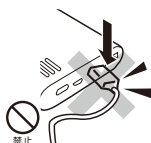

禁止

他の暖房器具との同時使用

ストーブ、ファンヒーター、エアコンを同時に使用するとき

- ストーブやファンヒーターは1m以上離れた位置に設置してください。
- ファンヒーターやエアコンの温風が直接あたると正しく温度調節ができなくなる場合がありますので風向きを調整してください。

USB 電源について

- 供給能力が低いUSB電源/USBポートに接続すると正常に動作しない場合があります。
- ご使用前に、USB電源/USBポートの仕様が5V/2Aであることをご確認ください。
- お使いのUSB電源/USBポートの仕様分からない場合は、メーカーにお尋ねください。

USBポート付充電式電池



*5V 2A仕様のものをご使用ください。

USB用ACアダプタ



*5V 2A仕様のものをご使用ください。

③-2 正しい使い方

ご使用の手順

1. 使い方




ひざにかけて使用



肩にかけて使用

腰に巻いて使用

2. USBコネクタを充電式電池のUSBポートにあわせ根元まで差し込んでください。差し込むと「最強」モードで動作を開始します。



3. お好みの温度に温度調節してください。
「中」モード以上に合わせたまま長時間使用すると低温やけどを起こすおそれがあります。

製品のスイッチを短時間のうちに連続して押すと、安全装置が働き、紫のランプが点滅する場合があります。その場合、10～30秒ほどで紫のランプの点滅が止まり、通常の動作に戻りますので故障ではございません。

4. タイマー機能

- 温度設定後、約3時間動作しますと自動でオフになります。

5. ご使用後


- USBコネクタをUSBポートから抜いてください。USBコネクタの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。
- 必ず充電式電池を取り外してください。
- 日常しようときは、上に重いものをのせないでください。

※ご使用中に、製品がぬれてしまったときは、速やかに充電式電池を取り外し、製品を乾燥させてください。ぬれたままご使用されますと、製品や充電式電池の故障につながります。

※イラストはすべてイメージです。形状及び表記は製品によって異なる場合があります。

④-1 お手入れと保管

各部のなまえ

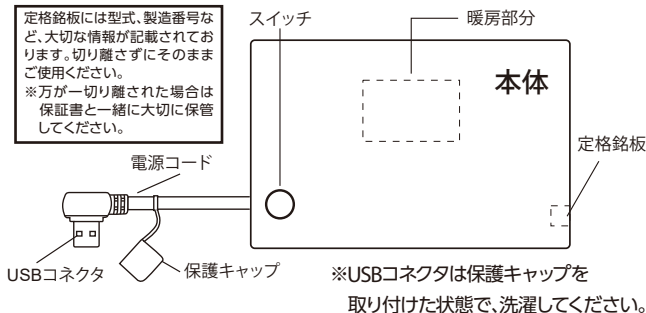

USBポート付き充電式電池持続時間の目安

- 新品の5000mAh(5V/2A)の充電電池をフル充電させると、
「最強」:約5.5時間、「強」:約8時間、「中」:約9時間、「弱」:約10時間 ご使用できます。
- 充電電池の劣化によって持続時間が短くなる場合がございます。
- ご使用いただく気温によって持続時間が、変化する場合がございます。

④-2 お手入れと保管

お手入れ

- 本体は洗たくができます。次の手順を守って洗たくしてください。
- USBコネクタは保護キャップを取り付けた状態で洗たくしてください。

- ・中性洗剤使用
- ・洗たくネット使用
- ・単独で洗う
- ・短時間脱水
- ・ねじり又は絞り禁止



	手洗いの場合	洗たく機を使用する場合
準備・洗たく	1. たらいや浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。 2. 折りたたんでください。 3. 押し洗いしてください。 両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げるを繰り返してください。  ※他の洗たく物と一緒に洗たくを行うと、製品に糸くずや繊維くずが付着したり、色移りする場合がありますのでおやめください。(※多少色落ちする場合があります) ※USBコネクタは保護キャップを取り付けた状態で、洗たくしてください。	※毛布洗いが可能な洗たく機では、毛布洗いコースを選択してください。 なお、ドラム式洗たく機は使用できません。(ドラム式洗たく機はたたき洗いのため、製品本体が洗たく槽と当たり、ヒーターや生地を傷めるおそれがあります。) 1. USBコードが洗たく槽に当たらないよう、本体の内側になるよう折りたたんでください。 2. 洗たくネットに入れてください。 3. 中性洗剤を入れてください。 4. 柔軟剤を入れてください。(静電気防止に効果があります) 【二槽式の場合】 ・洗たく時間を設定する場合は10分間以内にしてください。 
すすぎ	4. 柔軟仕上げ剤を使用し、洗剤が残らないように十分にすすいでください。 5. USBキャップ内に洗剤が侵入している場合がありますので、USBコネクタは再度水でよくすすいでください。	5. すすぐ 【二槽式の場合】 ・洗剤が残らないように十分にすすいでください。
脱水	6. 浴槽のふちなどに掛け、水をきってください。 	6. (洗たくネットに入れたまま)脱水する。 【二槽式の場合】 ・脱水時間を設定する場合は30～60秒程にしてください。
乾燥	7. 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ・衣類乾燥機(洗たく乾燥機の乾燥機能を含みます。)は使用しないでください。 (熱でヒーターユニットを傷める原因になります。) ※USBコネクタ内に水分が残っていないことを確認してください。	

※クリーニング店での洗たくは行わないでください

保管

1. 保管前のお手入れ

- 食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生するおそれがあります。
- 保管前にお手入れを行ってください。

2. 湿気の除去

- 本体をよく乾燥させてください。
- あたたかいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。

3. 収納

- ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
- 本体の上に重いものをのせないでください。
- ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

⑤ 「故障かな?」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	USB コネクタは確実に根元まで差し込まれていますか? USB 電源に故障はありませんか?
あたたかくならない	初めて使うときや季節の使い始め、また本体が湿気を帯び、あたたかく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

※故障の場合は、フリーダイヤルへご相談ください。

※電源ランプが点灯せず故障している、またはコネクタを抜き差ししてもスイッチの点滅が止まらないときは本体に異常がある場合があります。この場合は修理を依頼してください。

次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房器具の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか?

- USB コネクタをUSB 電源に差し込んでもスイッチが発光しない。
- USB コネクタをUSB 電源に差し込むとスイッチが点滅する。
- USB コネクタ、コード、本体、スイッチが異常に熱い。
- USB コードに傷みがある。
- こげくさい臭いがする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、USB コネクタをUSB 電源から抜いてからお買い上げの販売店にご相談ください。

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

上記症状がなくても、お買い上げ後4~5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。
点検費用につきましては販売店にご相談ください。

⑥ 保証とアフターサービス

1.保証書

- ご購入いただいた製品には保証書がついています。
- 保証期間はご購入日より1年間です。
- 当サービスWEB版の取扱説明書には保証書はついておりません。
- WEB版の取扱説明書は、保証書としてご使用いただけません。

2. 修理を依頼されるとき

- お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

3. 補修用性能部品の最低保有期間

- この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)及び消耗品の最低保有期間は製造切後6年としております。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- 修理サービスや商品についての相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

◆個人情報のお取り扱いについて◆

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

商品についての全般的なご相談

 フリーダイヤル

受付時間：平日 9:00～17:30

0120-295-595

株式会社広電

〒170-0013

東京都豊島区東池袋一丁目32番7号

<https://koden-j.com/>