



電気毛布 取扱説明書

WEB版

電気しき毛布

このたびは当社のWEB版取扱説明書をご覧いただき誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本ウェブサイトに掲載されている取扱説明書は、商品本体に同梱する取扱説明書とは一部記載内容が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

目次

①製品の仕様	1 頁
②安全上のご注意	2～3 頁
③正しい使い方【共通事項】	4～5 頁
・標準コントローラー製品(温度調節付き)の場合	6 頁
④お手入れと保管	7 頁
⑤「故障かな?」と思ったら	8 頁
⑥保証とアフターサービス	8 頁

① 製品の仕様

品名	電気しき毛布		
定格	AC100V 40W		
寸法	約130×80cm		
繊維の組成	表生地 たて糸 ポリエステル 100% よこ糸(毛羽部分) ポリエステル 100% 裏生地 たて糸 ポリエステル 100% よこ糸(毛羽部分) ポリエステル 100%		
電源コード	ビニル平形コード(VFF) コード長(約) 電源側:1.9/本体側:0.5m		
安全装置	温度ヒューズ		
温度制御方式	電子式制御		
温度調節	強	中	弱
表面温度	約52℃	約36℃	約20℃
消費電力量(1時間あたり)	約23Wh	約14Wh	約2Wh

- 表面温度…室温 20℃、綿ふとんの中で熱電対温度計にて測定した値です。
- 消費電力量…室温 15℃、綿ふとんの中で 5 時間運転したときの平均電力量です。
- 実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
- 取扱説明書作成時点での法的基準や業界基準に拠った内容になっているため、記載内容が最新の
内容でない場合があります。

② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

低温やけど

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。万が一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分

	危険	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
	警告	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
	注意	人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容

本文中の絵表示の表す意味

してはいけない「禁止」の内容です。		一般的な禁止
		分解禁止
		ぬれ手禁止
しなければならない「強制」の内容です。		必ず行う
		電源プラグを抜く

危険

★次のような方は注意して使用する。

- 乳幼児やお年寄り
- ご自分で温度調節できない方
- 皮ふの弱い方
- 深酒後
- 眠気を誘う薬の服用後
- 疲労の激しい方



必ず行う

低温やけどの原因

丸めたり、体に巻きつけたり、ひざ掛け代わりに使用しない。



禁止



低温やけどの原因

1日1回本体を広げなおす。




必ず行う

しわができると発熱し
低温やけど・故障の原因

「強」で長時間使用しない。



禁止



低温やけどの原因

警告

分解したり修理したりしない。



分解禁止

発火・感電の原因

損傷した電源プラグ、電源コードを使用しない。



禁止

一部が熱い、動かすと電源が切れるなど電源プラグ、電源コードが壊れたら販売店にご相談ください。

発火・感電の原因

警告

傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引張る・束ねるなどの行為はしない。



禁止

火災・感電の原因

スプレー缶・ベンジン・灯油・カセット用ガスボンベなどを本体の上や近くに置かない。



禁止

熱による引火、
圧力上昇による火災・爆発の原因



交流 100V 以外で使用しない。



禁止

発火・故障の原因



100V

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。



ぬれ手禁止

感電の原因



電源プラグのゴミやほこりを定期的に取り除く。



必ず行う

火災・感電の原因



心臓病などで身体をあたためることが健康上好ましくない方。



必ず行う

医師に相談する。



注意

犬や猫などペットの暖房用には使用しない。
(ペットが電源コードを噛むおそれがあります。)



禁止

発火・故障の原因



コントローラーをぬらさない。
衝撃を与えない。
(ペットの尿などがかかることにより、
発火のおそれがあります。)



禁止

発火・感電の原因



コントローラーをふとんの中に入れたり、ストーブなどの熱源の近くで使用しない。



禁止

火災の原因



保温性の良い物や重い物を上に置かない。



禁止

故障の原因



本体内部ヒーターを傷めない。



禁止

火災・感電の原因

本体に針やピンを突き刺したり、硬くて重いものをのせない。

他の暖房器具と併用しない。



禁止

故障・低温やけどの原因



アイロン台代わりに使用しない。



禁止

故障の原因



折りたたんで使用しない。



禁止

故障の原因



ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤を使用しない。



禁止

火災・故障の原因



電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行う。



必ず行う

感電・故障の原因



電源プラグは根元まで確実に差し込む。



必ず行う

発火・感電の原因



使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。



電源プラグ

を抜く 発火・感電の原因



③-1 正しい使い方

ご使用になる前に

しわができないよう1日1回本体を広げなおしてください。

●本体の湿気

初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、あたたかく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

※さらに5～6時間「強」で通電し、乾燥させてください。

●毛玉

使い初めは遊び毛による毛玉ができることがあります。

※また静電気の発生しやすい時期、発生しやすい服装でのご使用の場合、毛玉が発生する場合がございますので、気になる場合は掃除機で吸い取ってください。

●ふとん

かけぶとんが薄すぎるとあたたかく感じられない場合があります。

この場合、大きめで保温性の良い掛けぶとんを使用してください。

※ふとんの外に出してしまうと外気が奪われてしまいますので、必ずふとんの中でご使用ください。

●しわ

しき毛布としてご使用いただく場合には、シーツを上にかけていただくことで、しわがでにくくなります。


※また、ご使用前に1度毛布を広げて、しわを伸ばしていただくことで、本体内部のコードヒーター線の重なりやよじれが解消され、より長くご愛用いただけます。(かけ毛布、しき毛布共通)

※ヒーター線が重なったりよじれた場合は使用しないでください。

ダニ退治

※屋内じん性ダニ類


- 1.本体を市販のポリ袋に入る程度に折りたたんでください。
- 2.コネクタの凸部を本体プラグの凹部にあわせ、根元まで差しこみ、ポリ袋の中に入れてください。
※コントローラーはポリ袋の外へ出してください。
- 3.ポリ袋内側の空気を抜き、端をセロハンテープで止めてください。
- 4.ポリ袋の上からふとんをかけ、「強」で3時間程通電してください。
- 5.「切」にあわせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクタを抜いてください。
- 6.本体を床面に広げ、ダニを掃除機でよく吸い取ってください。
※使用したポリ袋は捨ててください。

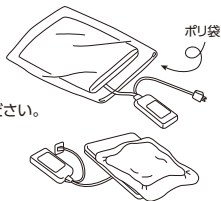

③-2 正しい使い方

ご使用の順序

1. 定格銘板を足側にして広げてください。

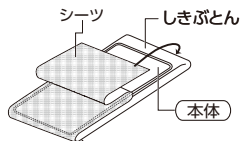

- いつも清潔にお使いいただくため、また、本体の毛玉防止のためシーツをかけてご使用ください。

2. コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ確実に根元まで差し込んでください。



4. 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

5. 温度調節を「強」位置に合わせ、あらかじめ毛布本体をふとんの中に入れてあたためてください。

- あたたかくご使用のために、就寝の60分以上前に通電することをお勧めします。

6. 就寝の際にはお好みの温度に調節してください。「強」位置に合わせたまま長時間使用すると低温やけどを起こすおそれがあります。


- 温度が高すぎる場合、寝汗をかく、のどがかわく、起きる、だるいなどの症状を起こす場合があります。

7. ご使用後

- スライドツマミを「切」位置に合わせてください。



- 電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。



- 日常しまうときは、本体プラグからコネクターを抜き、本体を折りたたんでください。上に重いものをのせないでください。



※ご家庭のコンセント位置の都合によりコネクターの位置を左右変えたい場合は本体を裏返してご使用ください。

3. コントローラーはふとんの外に出して使用してください。

- 保温性の良いものをのせたり、かけたりしないでください。また、ストーブやファンヒーターなどの近くには置かないでください。

③-3 正しい使い方


・標準タイプ

各部のなまえと機能

コントローラーの機能

●温度調節機能

スライドツマミを動かすことで、お好みの温度に調節できます。
ご使用後は必ずスライドつまみを「切」の位置に合わせてください。

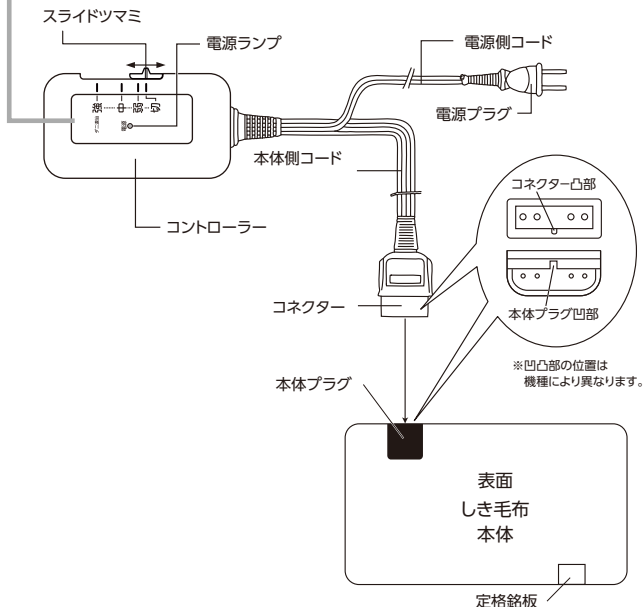

この製品は足もとを中心にあたためる構造となっています。(頭寒足熱)
定格銘板を足側にしてご使用ください。



コントローラーやコード類はこの製品専用です。
絶対に他の製品に使用しないでください。
コントローラーが故障している場合、本体も故障している可能性が有ります。
別のコントローラーを差替えて使用しないでください。

定格銘板には型式、製造番号など、
大切な情報が記載されております。
切り離さずにそのままご使用ください。
※万が一切り離された場合は保証書と
一緒に大切に保管してください。

※イラストはすべてイメージです。コントローラーの形状及び表記は製品によって異なる場合があります。

④ お手入れと保管

お手入れ

●本体は洗たくができます。次の手順を守って洗たくしてください。


※本体プラグ(プラスチック製)が付いたまま、毛布の洗たくができます。

コントローラーは必ず外して洗たくしてください。



- ・中性洗剤使用
- ・洗たくネット使用
- ・単独で洗う
- ・短時間脱水
- ・ねじり又は絞り禁止



	手洗いの場合	洗たく機を使用する場合
準備洗たく	1. たらいや浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。 2. 折りたたんでください。 3. 押し洗いしてください。 両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げることを繰り返してください。	※毛布洗いが可能な洗たく機では、毛布洗いコースを選択してください。 ※ドラム式洗たく機は使用できません。(ドラム式洗たく機はたたき洗いのため、電気毛布内部のヒーター線が洗たく機と当たり、ヒーター線や生地を傷めるおそれがあります) 1. 本体プラグが本体の内側になるように折り畳み、洗たくネットに入れてください。 2. 中性洗剤を入れてください。 3. 柔軟剤を入れてください。(静電気防止に効果があります) 【二槽式の場合】 ・洗たく時間を設定する場合は10分間以内にしてください。 
	※他の洗たく物と一緒に洗たくを行うと、製品に糸くずや繊維くずが付着したり、色移りする場合がありますのでおやめください。(※多少色落ちする場合があります)	
すすぎ	4. 柔軟仕上げ剤を使用し、洗剤が残らないように十分にすすいでください。 5. 本体プラグ部は再度水でよくすすいでください。	4. すすぐ 【二槽式の場合】 ・洗剤が残らないように十分にすすいでください。
脱水	6. 浴槽のふちなどに掛け、水をきってください。 	5. (洗たくネットに入れたまま)脱水する。 【二槽式の場合】 ・脱水時間を設定する場合は30～60秒程にしてください。
乾燥	風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ・衣類乾燥機(洗たく乾燥機の乾燥機能を含みます。)は使用しないでください。(熱でヒーター線を傷める原因になります。) ・本体プラグの中を十分に乾かしてください。 	
確認	しわをよくのばし、本体内部のヒーター線によじれができていないか、手でさわって確認、光に透かして確認してください。 ・よじれがあるときは、修理を依頼してください。本体プラグ部に洗剤残りがなくか、確認してください。	

※クリーニング店に洗たくを依頼される場合は、「ウエットクリーニング」とご指定ください。

保管

1. 保管前のお手入れ

- 食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生するおそれがあります。
- 保管前にお手入れを行ってください。
- 商品の劣化を防ぐため、直射日光が当たる場所での使用や保管はお避けください。

2. 湿気の除去

- 本体をよく乾燥させてください。
- あたたかいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。
- 強い摩擦や湿った状態で放置すると他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。

3. 収納

- ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
- 本体の上に重いものをのせないでください。
- ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

⑤「故障かな?」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
あたたかくならない	コネクターは確実に根元まで差し込まれていますか? 初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、あたたかく感じられない場合があります。 この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
コントローラーが熱い	ふとんの中にコントローラーを入れていませんか? コントローラーはふとんの外に出してご使用ください。通電中はあたたかくなりますが、故障ではありません。

※コントローラーを紛失された場合は、お買上げの販売店へご注文ください。

故障の場合は、フリーダイヤルへご相談ください。

※電源ランプが点灯せず故障しているときは本体に異常がある場合があります。この場合はコントローラーのみを交換しても直りません。 **本体と一式での修理**を依頼してください。

次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房器具の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか?

- 電源プラグをコンセントに差し込んでもあたたかくなりません。
- 電源プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- 電源プラグにガタつきがある。
- 電源コードに傷みがある。
- 運転中に異常な音がする。
- こげくさい臭いがする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてからお買上げの販売店にご相談ください。

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対におやめください。

上記症状がなくても、お買上げ後4~5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。点検費用につきましては販売店にご相談ください。

⑥ 保証とアフターサービス

1.保証書

- ご購入いただいた製品には保証書がついています。
- 保証期間はご購入日より1年間です。
- 当サービスWEB版の取扱説明書には保証書はついておりません。
- WEB版の取扱説明書は、保証書としてご使用いただけません。

2.修理を依頼されるとき

- お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときはお買上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

3.補修用性能部品の最低保有期間

- この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)及び消耗品の最低保有期間は製造切後6年としております。

4.アフターサービスについてご不明の場合

- 修理サービスや商品についてのご相談は、お買上げの販売店にご依頼ください。

◆個人情報のお取り扱いについて◆

- ・お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

商品についての全般的なご相談

 フリーダイヤル

受付時間：平日 9:00～17:30

0120-295-595

株式会社広電

〒170-0013

東京都豊島区東池袋一丁目32番7号

<https://koden-j.com/>