

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

- 目次
- ①安全上のご注意
 - ②正しい使い方
 - ③お手入れと保管
 - ④「故障かな?」と思ったら
 - ⑤製品の仕様
 - ⑥保証とアフターサービス

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 ※この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only

① 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

低温やけど

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

記号の絵表示について 人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分	本文中の絵表示の表す意味
人が死亡や重傷を負うおそれがある内容	一般的な禁止 分解禁止 ぬれ手禁止
人が死亡や重傷を負うおそれがある内容	必ず行う 電源プラグを抜く
人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容	しななければならない 強制の内容

※電源コードは、あんか本体に絶対に巻きつけない。

プロテクター部より、断線・ショート・発火・焼損のおそれあり。プロテクター部を折り曲げたり、強い衝撃を加えたり、乱暴な取扱いをしない。傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。

低温やけど防止のため、次のことを必ず守る。

1. 身体からはなして使用する。
(腰の下や足にはさんで使用しない。)
2. 次のような方が使用するときは、本体を厚手の布(タオル)などで包んで使用する。

- ・乳幼児やお年寄り
- ・ご自分で温度調節できない方
- ・皮ふの弱い方
- ・深酒後
- ・眠気を誘う薬の服用後
- ・疲労の激しい方

厚手の布(タオル)

あんか

足

はなす

② 正しい使い方

ご使用になる前に

●あんかはふとんの中で就寝用に使用する暖房器具です。低温やけど防止のため、身体からはなしてお使いください。使い始めにはおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。



●ふとんの中以外では熱が逃げてしまいあたたまりません。ふとんの中以外では暖房器具として使えません。




ご使用の順序

1. 温度調節ダイヤルを「強」に合わせ、ふとんの中へ入れてください。
2. 就寝の約60分前に電源プラグをコンセントに差し込み、あらかじめふとんをあたためてください。




3. 「強」にしたまま就寝すると低温やけどを起こすことがあります。就寝時には、「中」から「弱」の間で使用されることをおすすめします。低温やけど防止のため、身体からはなしてお使いください。

4. 使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。
電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり、折り曲げたりすると電源コードが傷み、火災・感電の原因となります。



ご使用60分前

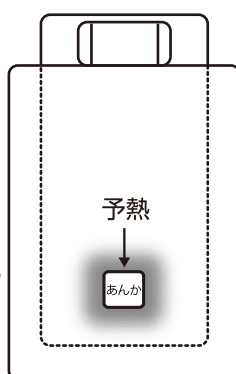


使用時は「中」から「弱」に設定


中

弱

ご使用時

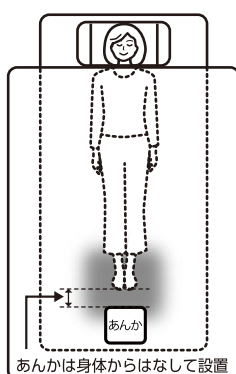

各部の名前

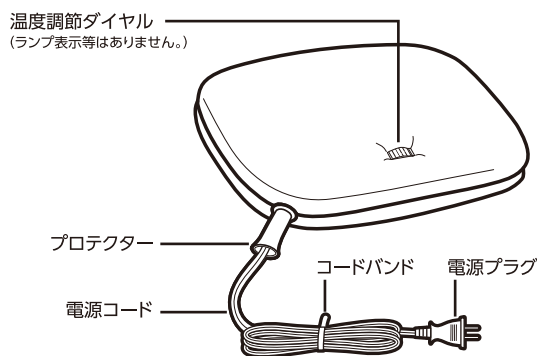


プロテクターについて



危険

プロテクターが破損した場合は、あんかの使用は中止してください。
電源コード断線により故障・発火の原因となります。

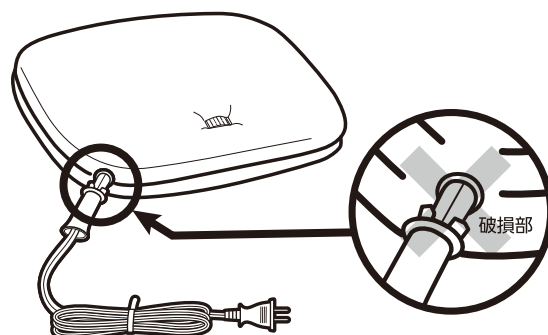

分解したり修理したりしない。

分解禁止

火災・感電の原因

損傷した電源プラグ、電源コードを使用しない。

一部が熱い、動かずと電源が切れるなど電源プラグ、電源コードが損傷した場合、販売店にご相談ください。

禁止

火災・感電の原因

傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引っ張る・束ねるなどの行為はしない。

禁止

火災・感電の原因

スプレー缶・ペンジン・灯油・カセット用ガスボンベなどを本体の上や近くに置かない。

禁止

熱による引火、圧力上昇による火災・爆発の原因

電源プラグのゴミやほこりを定期的に取り除く。

必ず行う

火災・感電の原因

交流100V以外で使用しない。

100V

禁止

火災・故障の原因

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。

ぬれ手禁止

感電の原因

心臓病などで身体をあたためることが健康上好ましくない方。

必ず行う

医師に相談する。

犬や猫などペットの暖房用に使用しない。
(ペットが電源コードを噛むおそれやペットの尿などがかかることにより発火・感電のおそれがあります。)

禁止

発火・故障の原因

ダイヤルの隙間からピンなどの異物を入れない。

禁止

感電・故障の原因

落としたり、強い衝撃を加えたりしない。あんかの上に飛びおいたり、踏みつけたりしない。

禁止

故障の原因

水をかけない。
(防水型ではありません。)

禁止

故障の原因

他の暖房器具と併用しない。

禁止

故障の原因

立てて使用しない。

禁止

故障の原因

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグを抜く

禁止

発火・感電の原因

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

必ず行う

発火・感電・故障の原因

電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行う。

禁止

発火・感電・故障の原因

ナフタリンやしよりのうなどの防虫剤を使用しない。

禁止

火災・故障の原因

③ お手入れと保管

お手入れ

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

よごれの落とし方

ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布やスポンジに含ませ、ふきとってください。




保管



危険

電源コードは、あなか本体に絶対に巻きつけないでください。

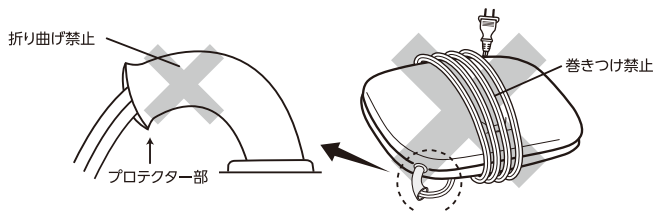

- 電源コードは、コードバンドで束ねてください。また上に重いものをのせないでください。
- プロテクター部を、折り曲げたり、強い衝撃を加えたり、乱暴な取扱いをしったりしないでください。傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

毎日収納するとき

- ふとんなどの一番上に置いてください。上に重いものをのせないでください。

次のシーズンまで収納するとき

- 本体はよく乾燥させて、湿気の少ない所に収納してください。
- ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

④ 「故障かな？」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
あたたかくない	この製品はふとんの中で使用し、ふとんならびに内部の空気をあたためる暖房器具です。ふとんの外でご使用していませんか？ ※お客様を直接あたためる製品ではありません。
においがする	使い始めはにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。
カチッと音がする	温度調節機構の動作音で、故障ではありません。

次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房器具の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？

- 電源プラグをコンセントに差し込んでもあたたかくない。
- 電源プラグが異常に熱い。
- 電源プラグにガタつきがある。
- 電源コードに傷みがある。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体を揺るとカラカラ音がする。
- 製品に触るとビリビリと電気を感ずる。
- こげくさい臭いがする。
- 「弱」にしても異常に熱い。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い上げの販売店にご相談ください。

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

上記症状がなくても、お買い上げ後4〜5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。点検費用につきましては販売店にご相談ください。

⑤ 製品の仕様

型式	VWH601H-PM / VWH602H-B / VWH602H-BG / VWH602H-VG		
定格	AC100V 60W		
寸法	約23×16×5 (cm)		
表面材質	ポリエステル 100%		
電源コード	耐熱ビニルコード (HVFF) / 約2.0m (コード長)		
安全装置	温度ヒューズ		
温度制御方式	サーモスタット (バイメタル式)		
温度調節目盛	強	中	弱
表面温度	約60℃	約45℃	約30℃
消費電力量 (1時間あたり)	約5.5Wh	約3.2Wh	約0.5Wh

- 表面温度…室温 20℃、綿ふとん中で熱電対温度計にて測定した値です。
- 消費電力量…室温 15℃、綿ふとんの中で5時間運転したときの平均値です。
- 実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
- 取扱説明書作成時点での法的基準や業界基準に拠った内容になっているため、記載内容が最新の内容でない場合があります。

⑥ 保証とアフターサービス

1.保証書

- この製品には保証書がついています。保証期間はご購入日より1年間です。

2.修理を依頼される時

- お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

3.補修用性能部品の最低保有期間

- この製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) および消耗品の最低保有期間は製造打切後6年としております。

4.アフターサービスについてご不明の場合

- 修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

◆個人情報のお取り扱いについて◆

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

品名		型式	
保証期間	1年間	★ご購入日	年 月 日
★お客様	ご住所	〒	
	お名前	様	
	電話番号		
★販売店	住所 店名 電話番号	販売店印又は保証書・レシート添付欄	

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

お買い上げ日から保証期間中に、本取扱説明書、定格銘板その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店にて無償修理いたしますので、製品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有償修理になります。
 - イ.使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ.お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ.火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ホ.本書の提示がない場合。
- ヘ.本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼されることができない場合には、本書記載の当社にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または本書記載の当社にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談
☎ フリーダイヤル
受付時間：平日9:00～17:30

0120-295-595

株式会社広電

〒170-0013
東京都豊島区東池袋一丁目32番7号
<https://koden-j.com/>